


Din LTA-pumpstation

En LTA-pumpstation, som står för lätt trycksatt avlopp, är nödvändig när din fastighet är belägen lägre än Lumires ledningar eller när din fastighet ska ansluta till trycksatta avloppsledningar. Pumpen transporterar avloppsvatten från din fastighet till förbindelsepunkten och vidare till det kommunala avloppsledningsnätet. Vårt informationsblad ger viktig information för både fastighetsägare och serviceleverantörer för att säkerställa en pålitlig drift av systemet såsom pumpstationens funktioner, placering och ansvar.

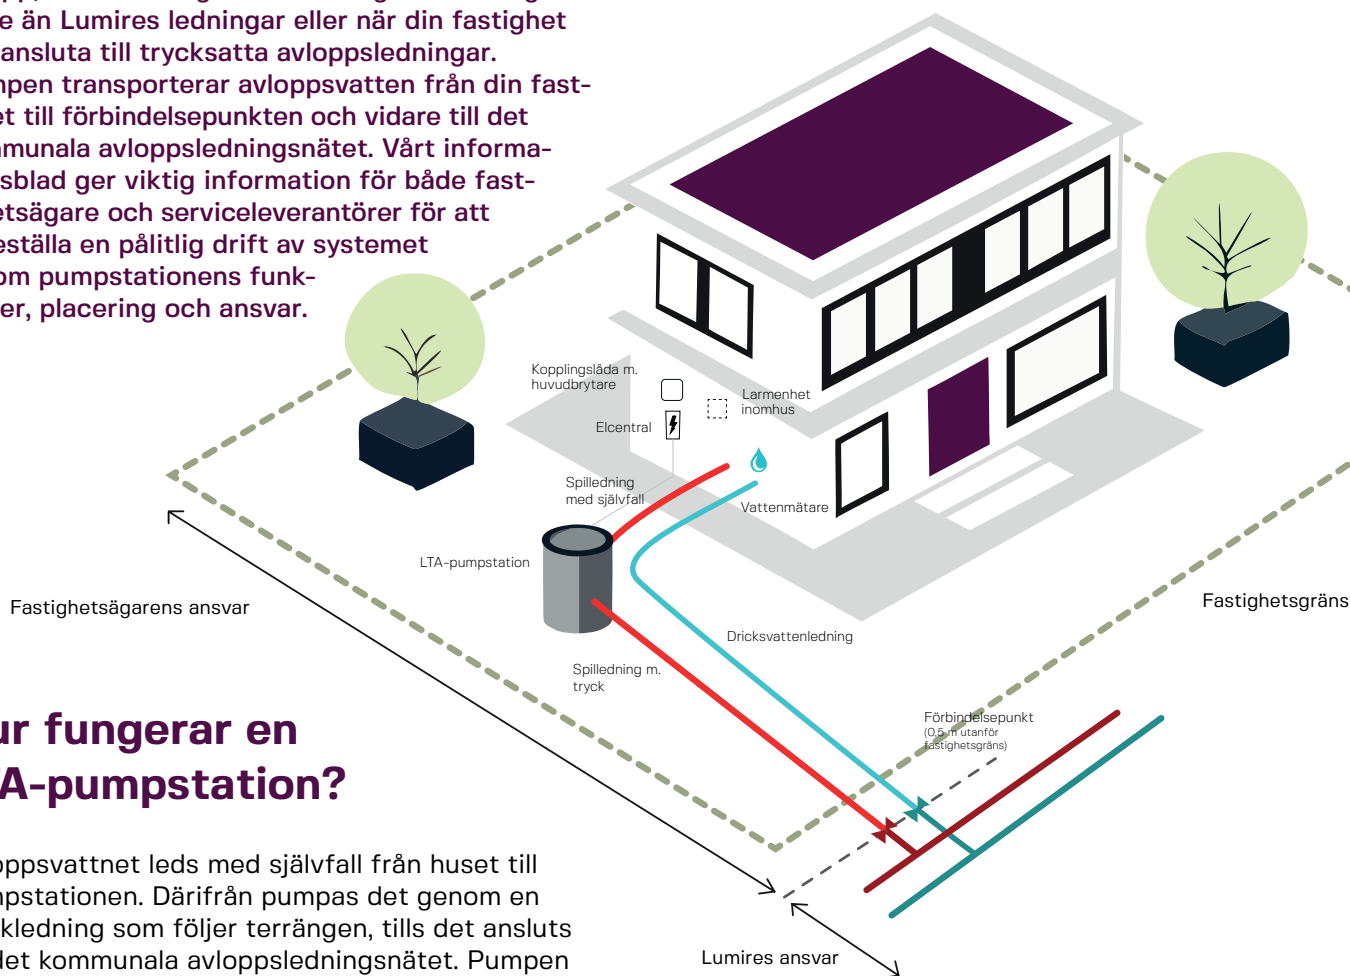

Hur fungerar en LTA-pumpstation?

Avloppsvattnet leds med självfall från huset till pumpstationen. Därifrån pumpas det genom en tryckledning som följer terrängen, tills det ansluts till det kommunala avloppsledningsnätet. Pumpen startas automatiskt vid hög vattennivå i tanken och stannar när den når en lägre nivå. En backventil förhindrar återflöde till tanken och vidare in till huset.

Innan driftsättning

Fastighetsägarens ansvar:

- Gräva och placera pumpstationen. Val av placering sker i samråd med Lumire.
- Dra VA-ledningar till pumpstationen och till förbindelsepunkten.
- Dra elledning till pumpstationen, larmenheten och kopplingslådan.
- Bekosta eventuell ombyggnad av fastighetens elcentral, uppgradering av huvudsäkringar eller andra arbeten i samband med detta.
- Montera kopplingslåda med huvudbrytare på fasad utomhus samt montera larmenhet inomhus.
- Följa råd och anvisningar.

Lumires ansvar:

- Leverera och bekosta pumpstationen, larmenhet, pump och kopplingslåda med huvudbrytare.
- Godkänna placeringen av pumpstationen och höjden på brunnslöcket ovanför marknivå.
- När Lumire godkänt installationen driftsätter Lumire pumpen.


Efter driftsättning

Fastighetsägarens ansvar:

- Sköta tillsyn av pumpstation och larm.
- Rapportera driftstörningar och larm omgående till Lumire.
- Bekosta elförsörjning av pumpstation och larm.
- Betala för ev. uppvärmning av spillvattenledning från fastighet ut till förbindelsepunkt.
- Stå för kostnader för service och underhåll av pumpen orsakat av felhantering.
- Hålla LTA-pumpstationens lock låst med bult och mutter.
- Se till att elförsörjningen till LTA-stationen är påslagen, även vid längre frånvaro eller kallställning av huset.

Lumires ansvar:

- Laga eller byta pumpen vid problem som inte är orsakade av felhantering.
- Regelbunden underhåll och service.

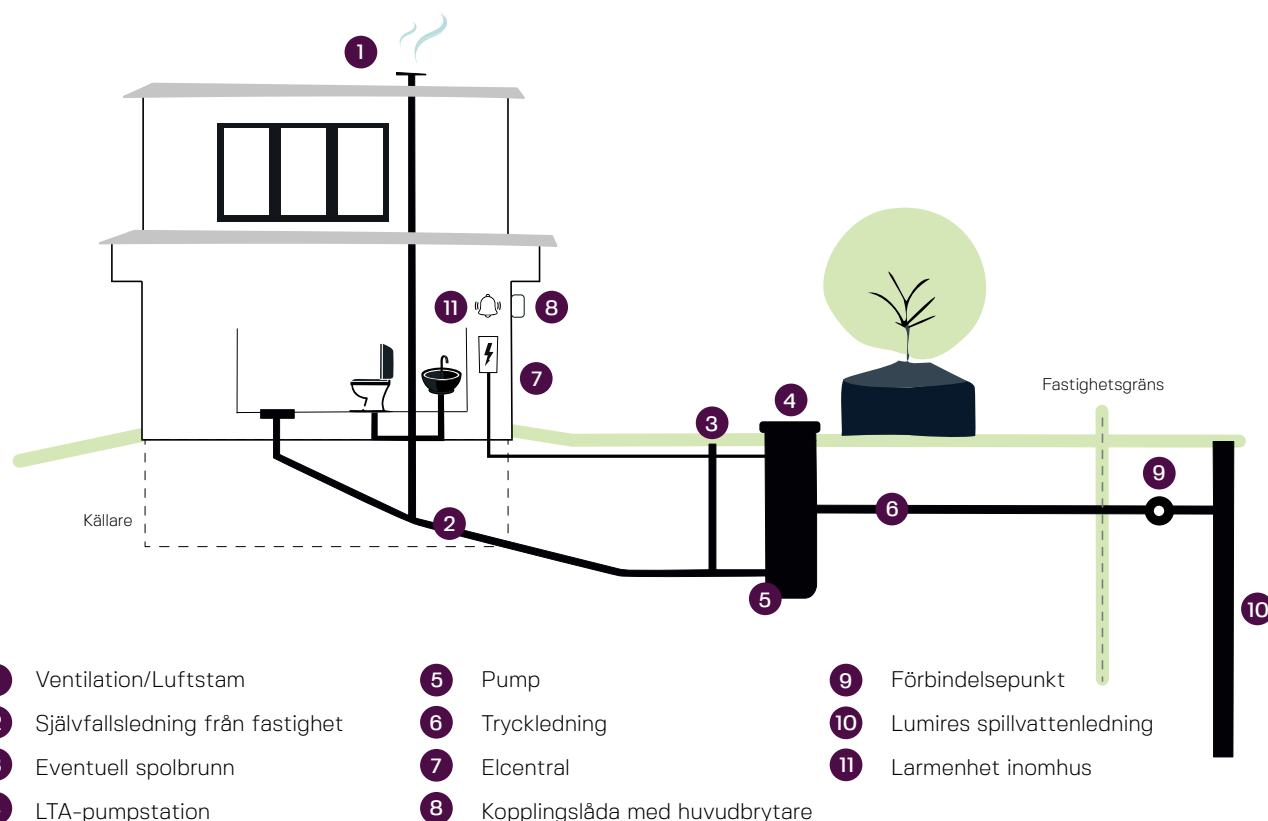

Placering av din LTA-pumpstation

Som fastighetsägare är det ditt ansvar att placera och installera din LTA-pumpstation på rätt sätt för att säkerställa dess effektiva funktion.

• Ledningarnas lutning

Vattnet ska rinna med självfall från huset till pumpstationen med minst 10 promille lutning, dvs. en centimeter per meter ledning. Placera helst pumpstationen så att lockets överkant är lägre än husets lägsta golvnivå om det är tekniskt möjligt.

• Säkerställ avrinning

Marken runt pumpstationen ska luta utåt från brunnslöcket för att förhindra regnvattenintrång i pumpstationen.

• Tillgänglighet för service

Håll en fri yta på 1,5 meter runt LTA-pumpen från grov växtlighet och byggnader för enkel åtkomst vid service och underhåll. Se även till att det finns plats för parkering av servicebil i närheten av pumpstationen.

• Användning av pumpen

Led endast avloppsvatten från bad, dusch, tvätt, disk och toalett till LTA-pumpstationen. Led inte regn- och dräneringsvatten dit, eftersom det kan orsaka översvämning. Kom ihåg

att LTA-stationer är känsliga för material annat än vanligt hushållsavlopp såsom disk-, duschvatten, kiss, bajs och toalettpapper. Förhindra igensättning av ledningar och pumptank genom att exempelvis torka ur fett från kärl och pannor innan du diskar.

Tips vid installation

Följ Lumires instruktioner samt dokumentet Färdig-anmälan LTA-station vid installation. Välj en entreprenör med rätt LTA-pumpstationsexpertis för korrekt installation och funktion.

Om du lämnar fastigheten under en längre tid

Vid tillfällen då du stänger ditt sommarboende eller reser bort under en längre tid, spola mycket vatten i en vattenkran inomhus ca 20-30 min för att undvika dålig lukt och stopp i avloppet.

El och Larm

Fastighetsägaren måste se till att anslutningen av el från byggnaden till pumpstationen, larmenheten och kopplingslådan utförs av en behörig elektriker.